

取扱説明書

放電用接地棒

(HSB-50)



このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。
また、この説明書は必ず保管しておいてください。

 警告	取り扱いを誤った場合に死亡または重症を負う可能性があることを示します。
 注意	取り扱いを誤った場合に中程度の障害や軽傷を負う可能性及び物的損害を被る可能性があることを示します。

※なお、“ 注意”に記す事項でも、場合によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。


警告

- ◎本品の故障が原因で、人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予測される環境では使用しないで下さい。
- ◎本製品は放電接地専用です。断路器の開閉など、用途以外の目的では絶対に使用しないで下さい。
- ◎受配電盤等の電源が入っていないことをご確認の上ご使用下さい。通電中は絶対に使用しないで下さい。適用電圧は6.6kVです。
- ◎電源切断後、5秒以上経過した後にご使用ください。
- ◎安全表示線より下部(アース線側)を握ってご使用下さい。また、濡れた手では絶対にさわらず、安全のため高圧用ゴム手袋などを着用してご使用下さい。

注意

- ◎定期的な点検(接触ピン・アースクリップ間の導通確認等)を必ず行って下さい。
- ◎製品は絶対に改造しないで下さい。
- ◎ご使用前に乾いた布で清拭して下さい。
- ◎屋外では使用しないで下さい。
- ◎屋内の湿気の少ないところで保管して下さい。

<各部の名称>

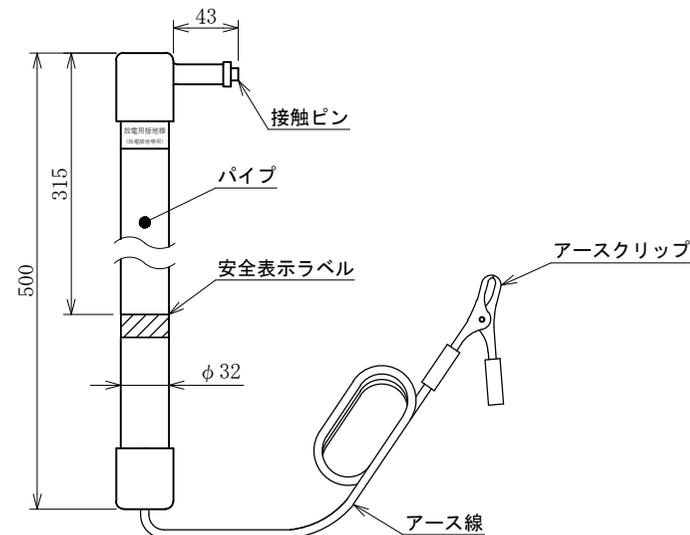

<仕様>

- パイプ : PVC管 φ32×500L 黄色
- アース線 : 平編可とう銅線 5.5sq リード長:2m 透明絶縁チューブ付
- 接触ピン : φ8 黄銅 ニッケルメッキ仕上
- 適用電圧 : 6.6kV

 篠原電機株式会社 URL: <http://www.shinohara-elec.co.jp>
MAIL: info@shinohara-elec.co.jp

技術に関するお問合せは…技術開発室 TEL:06-4792-7676 FAX:06-6358-3720
出荷に関するお問合せは…淀川事業所 TEL:06-6472-0039 FAX:06-6472-7755

この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。(17.12)