

# 取扱説明書

## 手動式DINレールカッター（スケール付き）

### LHC-E-SC型

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。  
また、この説明書は必ず保管しておいてください。


|                                                                                  |           |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|  | <b>警告</b> | 取り扱いを誤った場合に死亡または重症を負う可能性があることを示します。               |
|  | <b>注意</b> | 取り扱いを誤った場合に中程度の障害や軽傷を負う可能性及び物的損害を被る可能性があることを示します。 |

※なお、“ 注意”に記す事項でも、場合によっては重大な結果に結びつく可能性があります。  
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>警告</b> |
| ◎本品の故障が原因で、人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予測される環境では使用しないで下さい。                               |           |

|                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                              | <b>注意</b> |
| ◎定期的な点検を行って下さい(使用頻度により少量の油をレール差込口より注入して下さい)。<br>◎製品は絶対に改造しないで下さい。<br>◎本品は篠原電機製アルミDINレール切断専用機です。鉄製DINレールや他社製品その他のものにはお使用にならないで下さい。ヘッド部破損の原因となります。<br>◎切断作業中はハンドルとストッパーの間や、その他の可動部位に異物や手を絶対に入れないで下さい。<br>◎幼児や子供には絶対に触れさせないで下さい。 |           |

#### <各部の名称>

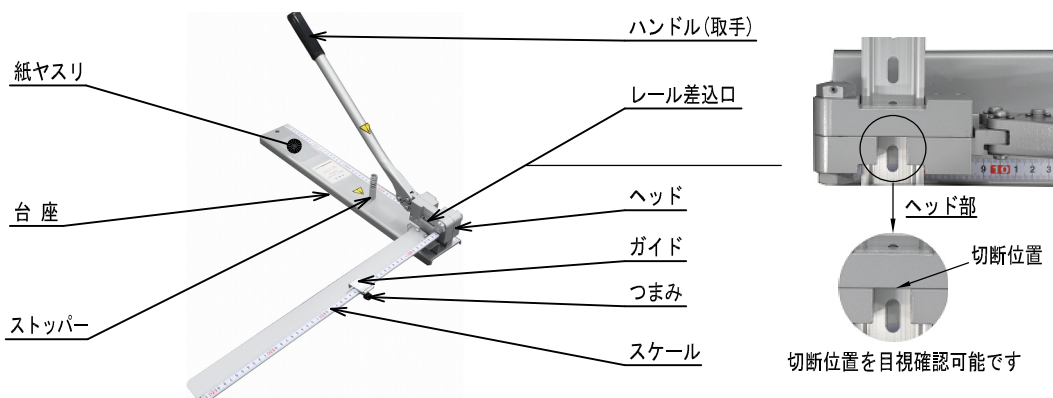

#### <仕様>

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 製品質量   | 約4.4kg                               |
| 採寸可能寸法 | 30mm ~ 500mm                         |
| 適用レール  | 篠原電機製アルミDINレール(ADK-RS、ADK-RT、ADK-RG) |

#### <特長>

- ガイドを固定することにより、DINレールを続けて同じ寸法に切断することができ、切断作業効率の大幅な向上が図れます。
- スケール部は開閉式のため、使用しない場合にはハンドル側に収納できます。
- 従来の切断方法に比べ、ヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。
- また、安全に作業が行えるため、女性の方でも簡単にDINレール切断ができます。

#### <スケールの取り付け方法>

- ① 図1のように台座からヘッドをはずし、スケールの取付金具部をはさみこんだ後、再度ヘッドを台座に固定して下さい。
- ② 図2の状態からスケール部を切断機本体に本体に対して直角にセットし、ビスを締めて固定して下さい。
- ③ ガイドをスライドさせて、切断したい寸法に合わせ、つまみを回して固定して下さい。



図1

#### <使用方法>

- ① ハンドルを上を持ち上げて下さい。
- ② レール差込口よりレールを挿入して下さい。
- ③ 図3のようにガイドにレールの先端を突き合わせ、ハンドルを下げて仮押えて下さい。
- ④ 位置に「ズレ」がないことを確認して下さい。
- ⑤ ハンドルを押し下げてレールを切断して下さい。(ヘッド部より切断位置の目視確認可能です。)
- ⑥ 切断後、ガイドの突き当て部を図4のように開くことにより、レールを抜き取ることができます。
- ⑦ 切断面にバリは出ませんが、先端の角が尖っている場合がありますので、台座部分に貼り付けた紙ヤスリを使用して仕上げて下さい。

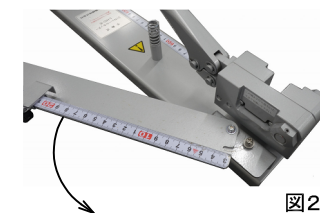


図2

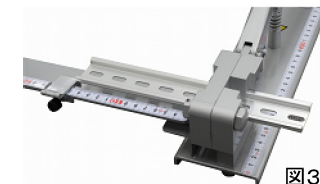


図3

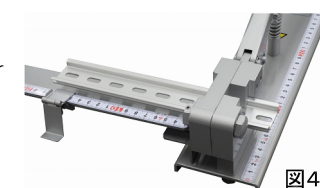


図4

#### <使用上の注意>

- ① アルミ製DINレール切断専用です。  
鉄製DINレールの切断には使用できません。  
ヘッド部破損の恐れがありますので、特にご注意下さい。
- ② 分解しないで下さい。切断ができなくなったり、切断時にバリが出る恐れがあります。
- ③ 使用頻度により少量の油を差込口より差して下さい。
- ④ DINレール以外のものは切断しないで下さい。



篠原電機株式会社

URL: <http://www.shinohara-elec.co.jp>  
MAIL: [info@shinohara-elec.co.jp](mailto:info@shinohara-elec.co.jp)

技術に関するお問合せは…技術開発室 TEL:06-4792-7676 FAX:06-6358-3720  
出荷に関するお問合せは…淀川事業所 TEL:06-6472-0039 FAX:06-6472-7755

この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。(20.11)