


取扱説明書

スペースヒーター 汎用放熱拡散板・遮熱板

放熱拡散板は、ヒーター上部への熱対流の向きを変え、遮熱板は輻射熱を防ぐことで、上部空間又は側面の部材の温度上昇を抑制します。

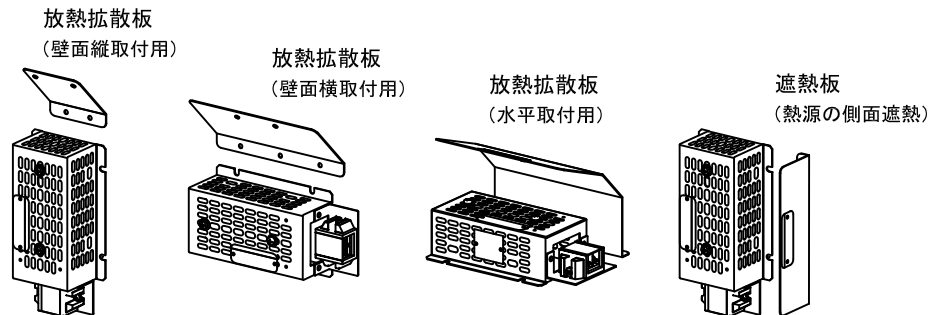

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。
また、この説明書は必ず保管しておいてください。

	警告	取り扱いを誤った場合に死亡または重症を負う可能性があることを示します。
	注意	取り扱いを誤った場合に中程度の障害や軽傷を負う可能性及び物的損害を被る可能性があることを示します。

※なお、“ 注意”に記す事項でも、場合によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

- ◎通電中に放熱拡散板・遮熱板に手を触れないで下さい。ヤケドのおそれがあります。
- ◎製品は絶対に改造しないで下さい。
- ◎目的以外の用途に使用しないで下さい。本品は盤用ヒーター用の放熱拡散板・遮熱板です。機器の破損やその他のケガのおそれがあります。

注意

- ◎対象のヒーター、設置方法に適合した放熱拡散板・遮熱板を選択してご使用下さい。
ヒーター加熱部の幅に対し、小さい幅のカバーや、他の設置方法用を設置すると、上部の温度低下の効果が悪くなることがあります。
- ◎放熱拡散板・遮熱板は、スペースヒーターの近接面より、25mm以上離して設置して下さい。
スペースヒーターに近接した状態では、ヒーター表面温度が上昇し、ヒーター断線などの寿命を早める場合があります。
- ◎放熱拡散板の傾斜は、温度上昇の熱対流が滞留すること無く、上昇気流の向きを変える機能があります。
熱対流の経路となる放熱拡散板の斜め上部付近に、熱の弱い機器や材質がこない様に配置してください。


<放熱拡散板・遮熱板の仕様>

- 材質：SUS304 板厚1.0mm

<設置上のお願い>

- 放熱拡散板は、ヒーターのサイズ、設置方法に対応した製品を選定して下さい。
放熱拡散板・遮熱板は、ヒーターのカバーと平行に設置して下さい（下記図の位置を参照）
- 設置の際は、放熱拡散板の熱対流の上昇方向に、熱に弱い機器や材質がこないような位置に取り付けて下さい。

<放熱拡散板・遮熱板の取付位置> (例：ヒーターカバーから35mm離した場合)

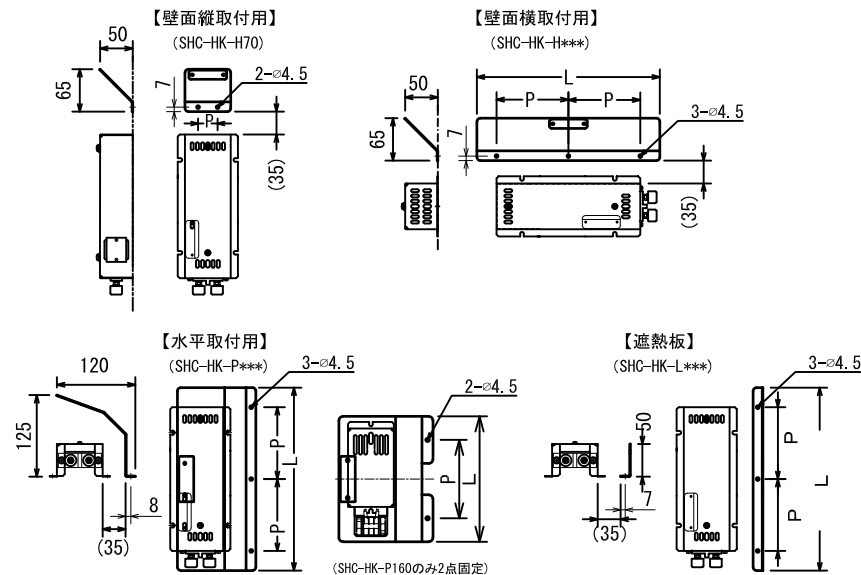

□・・・数字4桁	適合するヒーターの品番 (冒頭品番+数字4桁) + (品番末尾)					
	ヒーター種別	標準タイプ	標準タイプ サーモスタット付	ミニマムタイプ	ミニマムタイプ サーモスタット付	シーズタイプ
用途	品番	全長 L (mm)	ビッチ P (mm)	□に入る数字4桁	□に入る数字4桁	□に入る数字4桁
①壁面縦取付用	SHC-HK-H70	70	30		全機種対応	
	SHC-HK-H160	160	50		1103/1105/1110 2203/2205/2210	
	SHC-HK-H280	280	110	1103/1105/1110 2205/2210		
②壁面横取付用	SHC-HK-H280	280	110	1103/1105/1110 2205/2210		
	SHC-HK-H430	430	185	1103/1105/1110/1120 2205/2210/2220	1103/1105/1110/1120 2203/2205/2210/2220	1105/1110/1120 2215/2220/1108
	SHC-HK-P160	430	185		1103/1105/1110 2203/2205/2210	
③水平取付用	SHC-HK-P280	430	185	1103/1105/1110 2205/2210		
	SHC-HK-P430	430	185	1103/1105/1110/1120 2205/2210/2220	1103/1105/1110/1120 2203/2205/2210/2220	1105/1110/1120 2215/2220/1108
	SHC-HK-P430	430	185	1120/2220		
遮熱板						
④側面遮熱用	SHC-HK-P160	430	185		1103/1105/1110 2203/2205/2210	
	SHC-HK-P280	430	185	1103/1105/1110 2205/2210		
	SHC-HK-P430	430	185	1103/1105/1110/1120 2205/2210/2220	1103/1105/1110/1120 2203/2205/2210/2220	1105/1110/1120 2215/2220/1108



篠原電機株式会社

URL: <http://www.shinohara-elec.co.jp>

MAIL: info@shinohara-elec.co.jp

技術に関するお問合せは…技術開発室 TEL: 06-4792-7676 FAX: 06-6358-3720

出荷に関するお問合せは…淀川事業所 TEL: 06-6472-0039 FAX: 06-6472-7755

この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。(19.07)