


# 取扱説明書

## 防噴流型ギャラリー

(2015タイプ, 15タイプ, 20タイプ, 30タイプ, 45タイプ, 塩害対策タイプ)

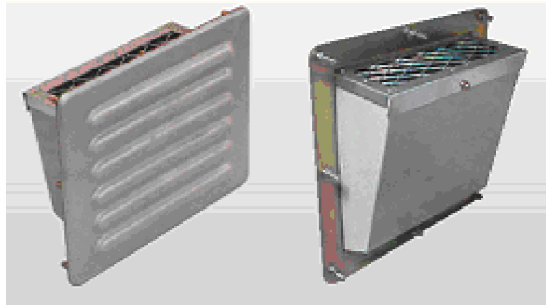

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。  
また、この説明書は必ず保管しておいてください。


	<b>警告</b>	取り扱いを誤った場合に死亡または重症を負う可能性があることを示します。
	<b>注意</b>	取り扱いを誤った場合に中程度の障害や軽傷を負う可能性及び物的損害を被る可能性があることを示します。

※なお、“ 注意”に記す事項でも、場合によっては重大な結果に結びつく可能性があります。  
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

	<b>警告</b>
◎本品の故障が原因で、人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予測される環境では使用しないで下さい。	

	<b>注意</b>
◎定期的な点検を必ず行って下さい。	
◎製品は改造しないで下さい。	
◎高温・高湿となる環境、腐食性ガス・可燃性ガスを有する環境、塵埃やオイルミストが極度に多い環境下ではご使用にならないで下さい。また、塩害環境下においては塩害対策仕様品をご使用下さい。	
◎製品には任意の塗装(上塗り)を施してご使用下さい。 なお、通気ギャラリーのスタッドボルト部にも塗装(上塗り)を施してご使用ください。 G2-15BF, G2-20BFの通気ギャラリー及び吹込防止カバーは下塗り(ロックペイント社 050-4113)を施しています。	

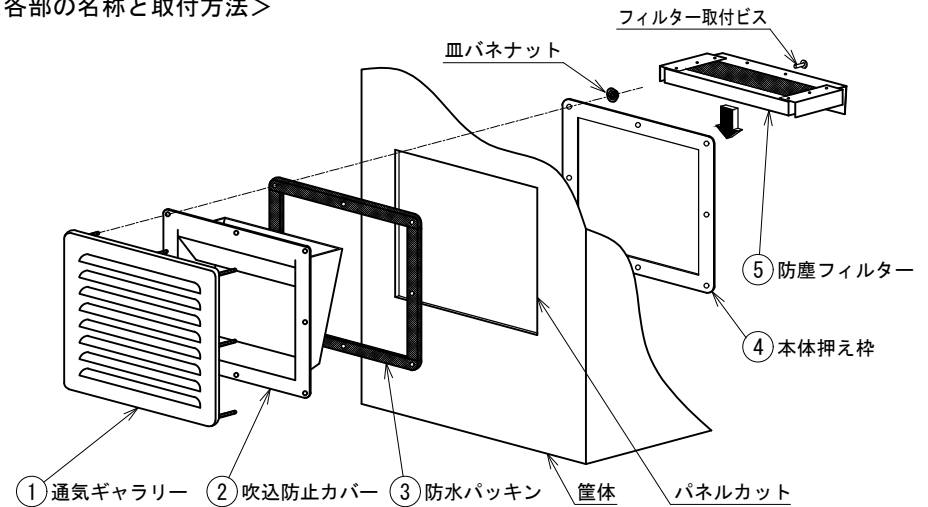

### <各部の名称と取付方法>



通気ギャラリー(①)、吹込防止カバー(②)、防水パッキン(③)を筐体外側よりパネルカット角穴内に挿入し、筐体内側より本体押え枠(④)で取付面をはさみ込んで下さい。その後、付属の皿バネナットで確実に固定して下さい。最後に吹込防止カバー(②)上面の通風口に防塵フィルター(⑤)をはめ込み、取付ビスで固定して下さい。

	<b>注意</b>
◎筐体など、本品を取り付ける面に反りや歪みがあるとき、またパッキンに劣化等が認められるときなどには所定の防水性能が得られない場合があります。そのような場合はシリコンなどによるコーキング処理をおすすめします。	
◎パネルカット寸法は下記指定寸法を必ず守って下さい。また、バリ・カエリ等無き様加工して下さい。	
◎ナット締付の際は各所均等なトルクで締め付けて下さい。推奨締付トルクは20kgf・cm(1.96N・m)です。	
◎所定の防水性能を満足させるため、機器は地平面に対して垂直に、傾きの無いように取り付けて下さい。	

	<b>注意</b>
◎塩害対策タイプ用の耐塩フィルタには通風方向がありますので、取付の際にはカセットの向きに十分ご注意下さい。	

### <パネルカット寸法>

型 式	パネルカット		型 式	パネルカット	
	H	W		H	W
G2-2015BF G2-2015BFS G2-2015BF-AS	185	235	G2-30BF G2-30BFS G2-30BF-AS G2-30BF-AST	235	335
G2-15BF G2-15BFS G2-15BF-AS G2-15BF-AST	235	185	G2-45BF G2-45BFS G2-45BF-AS G2-45BF-AST	235	485
G2-20BF G2-20BFS G2-20BF-AS G2-20BF-AST	235	235			



**SI 篠原電機株式会社** URL: <http://www.shinohara-elec.co.jp>  
MAIL: [info@shinohara-elec.co.jp](mailto:info@shinohara-elec.co.jp)

技術に関するお問合せは…技術開発室 TEL:06-4792-7676 FAX:06-6358-3720  
出荷に関するお問合せは…淀川事業所 TEL:06-6472-0039 FAX:06-6472-7755

この製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。(17.12)