

新商品

SHINOHARA

ヒーター取付面保護カバー

ヒーター取付面の昇温を軽減し筐体を守ります！

商品コード 0561



品番：SHP-***

NEW SHP型

※ヒーターは別売です。




ヒーターと取付面の間に空気層を設けることで、ヒーター熱による取付面の温度上昇を軽減します！

ヒーター取付面保護カバーの昇温軽減効果について

(例) 水平位置取付時の取付面温度測定結果

※測定サンプル：保護カバー SHP-255、ヒーター SHCM2-1120S

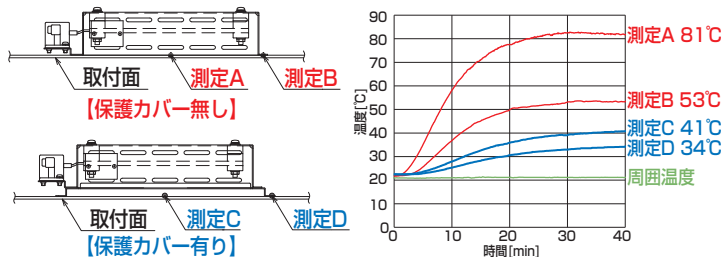

保護カバーを使用することで取付面の温度上昇を軽減！
※上記数値は測定値の一例であり保証値ではありません。


用途

当社製スペースヒーター、シーズヒーターと併用し、ヒーター熱による取付面の昇温抑制にご使用ください。

特長

- ヒーター熱によるヒーター取付面の昇温を防ぎ、筐体表面の変色や塗膜の劣化を軽減します。
- ヒーター取付面保護カバーにはヒーター本体取付用のネジ穴が加工されており、簡単に組み付けることができます。


外形

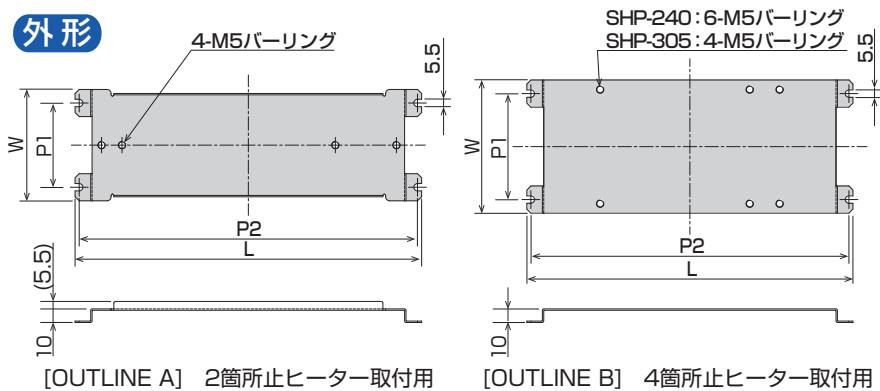

材質

SUS304 1mm厚

組付例

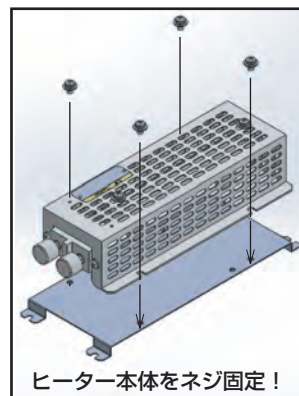

注意

- 本製品は金属製のため、表面が熱くなります。火傷にご注意ください。
- 本製品をプラスチック部品等と接触させたり、極近傍に設置してのご使用は避けてください。

品番	適合可能なヒーター品番	W	L	P1	P2	OUTLINE	質量
SHP-255	SHCM2-1110 / SHCM2-2210 / SHCM2-1120S / SHCM2-2220S	82	255	62	249	A	161g
SHP-345	SHCK2-1120 / SHCK2-2220 SHCM2-1103-OH / SHCM2-1105-OH / SHCM2-1110-OH / SHCM-1120S-OH SHCM2-2203-OH / SHCM2-2205-OH / SHCM2-2210-OH / SHCM-2220S-OH	82	345	62	339	A	221g
SHP-240	SHC4-1103 / SHC4-1105 / SHC4-1103-T / SHC4-1105-T SHC4-2205 / SHC4-2205-T / SSH-1105 SHCM4-1110 / SHCM4-1103-OH / SHCM4-1105-OH / SHCM4-1110-OH	98	240	78	234	B	174g
SHP-305	SHC4-1110 / SHC4-1110-T / SHCK4-1120 / SHCK4-1120-T SHC4-2210 / SHC4-2210-T / SHCK4-2220 / SHCK4-2220-T SSH-1110 / SSH-1120 / SSH-2215 / SSH-2220	98	305	78	299	B	223g

※上記の表では、動作表示灯付タイプ(品番末尾-LED)やステンレスタイプについては一部省略しておりますが問題なく取付可能です。又、オプションパーツ端子部保護カバー-SHC-TC(S)との併用も可能です。

篠原電機株式会社 製品に関するお問合せ e-mail:info@shinohara-elec.co.jp
URL:https://www.shinohara-elec.co.jp

- | | | |
|---|---|---|
| <p>□ 本社 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2655(代) FAX 06-6357-7409</p> <p>□ 大阪 〒530-0037 大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-3
TEL 06-6358-2621(代) FAX 06-6357-6378</p> <p>□ 東京 〒143-0011 東京都大田区大森本町2-20-6
TEL 03-3767-9300(代) FAX 03-3767-9308</p> <p>□ 名古屋 〒461-0011 愛知県名古屋市中区白壁2-4-30
TEL 052-971-7701(代) FAX 052-950-2480</p> | <p>□ 京都 〒601-8308 京都府京都市南区吉祥院向田東町10
TEL 075-313-8581(代) FAX 075-313-8660</p> <p>□ 茨城 〒316-0023 茨城県ひたなか市はしかべ2-1-10
ロイヤルオフィス1-B
TEL 029-354-0301(代) FAX 029-354-0302</p> <p>□ 北関東 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-14-14
TEL 048-822-7773(代) FAX 048-822-7444
〒410-0053 静岡県沼津市寿町21-5
TEL 055-923-1767(代) FAX 055-923-1769</p> | <p>□ 金沢 〒921-8807 石川県野々市市二日市5-42 ドルフⅢ201
TEL 076-287-6850(代) FAX 076-287-6851</p> <p>□ 神戸 〒652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町2-3-7
TEL 078-512-5345(代) FAX 078-574-2525</p> <p>□ 山口 〒745-0801 山口県周南市久米2852-3
TEL 0834-25-3600(代) FAX 0834-25-3601</p> <p>□ 工場 〒555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島1-12-20
TEL 06-6472-0039(代) FAX 06-6472-7755</p> |
|---|---|---|